

Tuotekoodi / *Code*	Tuotenimi / *Product name*	Sähkönumero / *Electrical number*
KAJO TILT		
JPL-SAR90V-8W-3000K	KAJO TILT 8W valkoinen 3000K	4246555
JPL-SAR90V-8W-4000K	KAJO TILT 8W valkoinen 4000K	4246556
JPL-SAR90M-8W-3000K	KAJO TILT 8W musta 3000K	4246557
JPL-SAR90M-8W-4000K	KAJO TILT 8W musta 4000K	4246558
JPL-SAR90V-8W-DALI-3000K	KAJO TILT 8W valkoinen DALI 3000K	4291616
JPL-SAR90V-8W-DALI-4000K	KAJO TILT 8W valkoinen DALI 4000K	4291617
JPL-SAR90M-8W-DALI-4000K	KAJO TILT 8W musta DALI 3000K	4291618
JPL-SAR90M-8W-DALI-4000K	KAJO TILT 8W musta DALI 4000K	4291619

Tuote sisältää energiatehokkuusluokan E valonlähteen ja valonlähde ei ole vaihdettavissa. /
This product contains a light source of energy efficiency class E, and the light source is not replaceable.

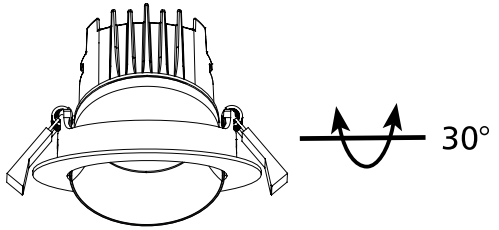


KAJO FIX		
JPL-KAR90V-8W-3000K	KAJO FIX 10W valkoinen 3000K	4246559
JPL-KAR90V-8W-4000K	KAJO FIX 10W valkoinen 4000K	4246560
JPL-KAR90M-8W-3000K	KAJO FIX 10W musta 3000K	4246582
JPL-KAR90M-8W-4000K	KAJO FIX 10W musta 4000K	4246583
JPL-KAR90V-8W-DALI-3000K	KAJO FIX 10W valkoinen DALI 3000K	4291620
JPL-KAR90V-8W-DALI-4000K	KAJO FIX 10W valkoinen DALI 4000K	4291621
JPL-KAR90M-8W-DALI-4000K	KAJO FIX 10W musta DALI 3000K	4291622
JPL-KAR90M-8W-DALI-4000K	KAJO FIX 10W musta DALI 4000K	4291623


Tuote sisältää energiatehokkuusluokan E valonlähteen ja valonlähde ei ole vaihdettavissa. /
This product contains a light source of energy efficiency class E, and the light source is not replaceable.

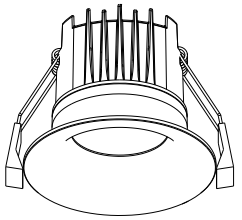

KAJO asennusohje

KAJO installation manual

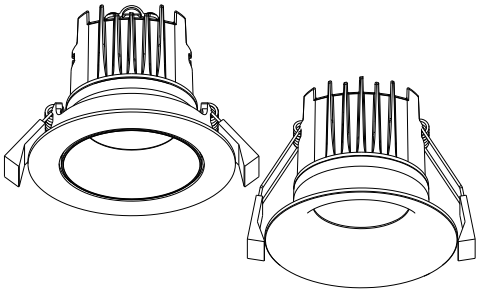




Arten Oy - info@arten.fi - www.arten.fi

TURVALLISUUSOHJEITA / IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Asennuksessa ja huollossa on noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavia: */ Basic safety precautions should always be followed when installing, including the following:*

1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti. / *Read all insturcions.*
2. Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. / *Licensed electrician for installation only.*
3. Varmista aina ennen asennus- ja huoltotöitä, että virta on kytketty pois päältä. / *Always ensure the power is OFF and the fitting has cooled down before performing any maintenance, cleaning, changing the globe or adjustment to the fitting.*
4. Älä asenna valaisinta lähelle lämmityslaitetta. / *Do not install any luminaire near the heat source.*
5. Käytä vain valaisimeen tai liitäntälaitteeseen merkittyä nimellisjännitettä. / *Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.*
6. Varmista, että syöttöjohdot ja liitännät ovat kunnossa ennen virran kytkemistä päälle. / *To avoid injury or damage to the fitting, please ensure that power leads and screws are secure before connecting power.*


Asennus / *Installation*

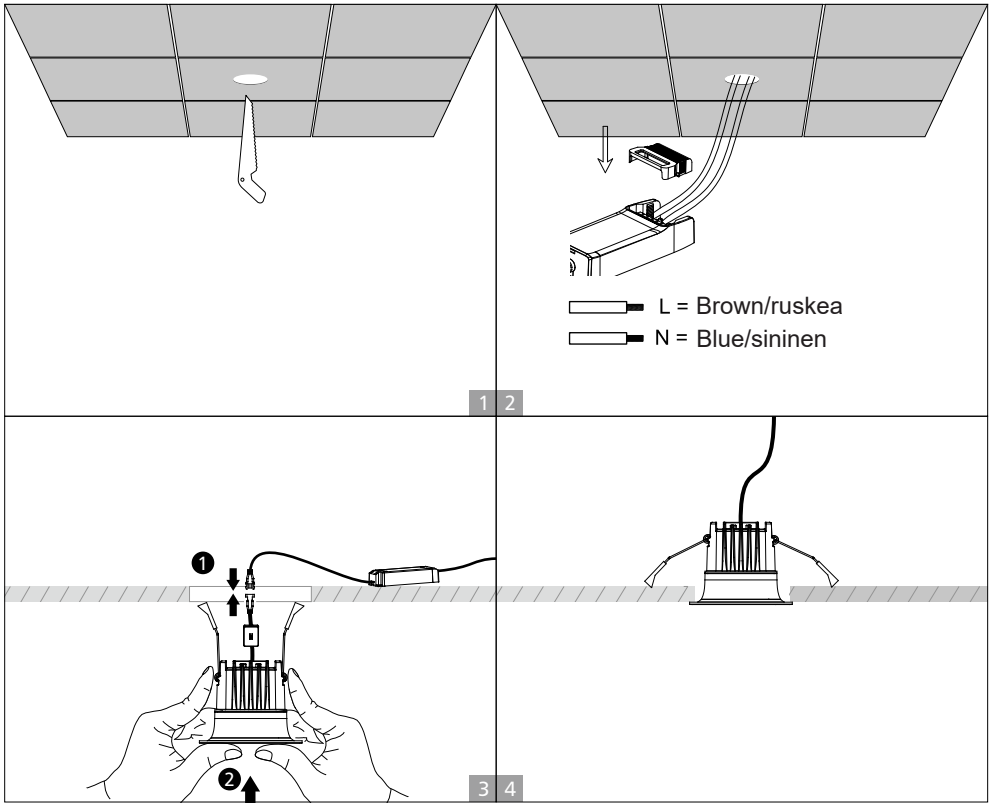


Asennustila / *Installation Spacing*

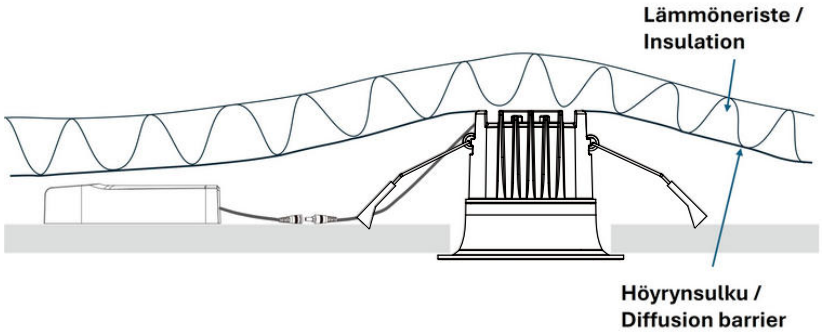

DALI

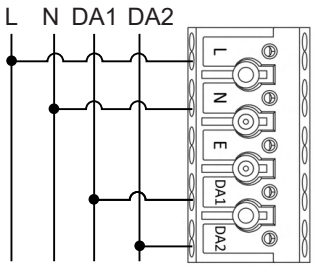

PUSH DIM

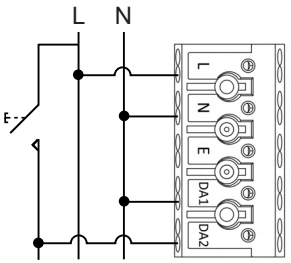

PUSH DIM liitäntälaitteen synkronointi:

Paina ja pidä painiketta alhaalla, kunnes kaikki valaisimet ovat päällä. Painalluksen tulisi olla >15 sekuntia. Sitten sammuta valaisimet lyhyellä painalluksella. Tämä synkronoi valaisimet samaan tahtiin.

Synchronisation of PUSH DIM drivers:

Press and hold the button until all lights are ON. The press should be >15 seconds. Then switch all lights OFF with a short press. This will bring all lights back into synchronisation again.