
Tuotekoodi / *Code*	Tuotenimi / *Product name*	Sähkönumero / *Electrical number*
JPL-SA95V-7WDIP	ORIENT G2 7W valkoinen	4164054
JPL-SA95M-7WDIP	ORIENT G2 7W musta	4164055
JPL-SA95H-7WDIP	ORIENT G2 7W harjattu teräs	4164056
JPL-SA95V-7WDIP-DALI	ORIENT G2 7W valkoinen DALI	
JPL-SA95M-7WDIP-DALI	ORIENT G2 7W musta DALI	
JPL-SA95H-7WDIP-DALI	ORIENT G2 7W harjattu teräs DALI	


Tuote sisältää energiatehokkuusluokan E valonlähteen ja valonlähde ei ole vaihdettavissa. /
This product contains a light source of energy efficiency class E, and the light source is not replaceable.

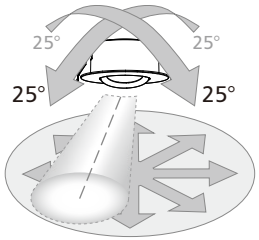

Tilt 25° in all directions(360°)

ORIENT G2 asennusohje

ORIENT G2 installation manual

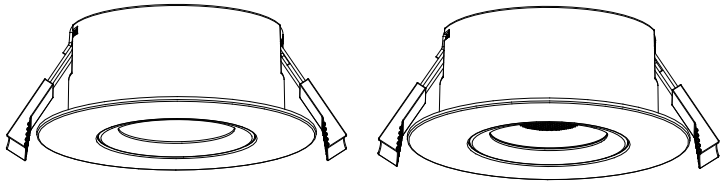


Arten Oy - info@arten.fi - www.arten.fi


TURVALLISUUSOHJEITA / IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Asennuksessa ja huollossa on noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavia: */ Basic safety precautions should always be followed when installing, including the following:*

1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti. / *Read all insturcions.*
2. Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. / *Licensed electrician for installation only.*
3. Varmista aina ennen asennus- ja huoltotöitä, että virta on kytketty pois päältä. / *Always ensure the power is OFF and the fitting has cooled down before performing any maintenance, cleaning, changing the globe or adjustment to the fitting.*
4. Älä asenna valaisinta lähelle lämmityslaitetta. / *Do not install any luminaire near the heat source.*
5. Käytä vain valaisimeen tai liitäntälaitteeseen merkittyä nimellisjännitettä. / *Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.*
6. Varmista, että syöttöjohdot ja liitännät ovat kunnossa ennen virran kytkemistä päälle. / *To avoid injury or damage to the fitting, please ensure that power leads and screws are secure before connecting power.*

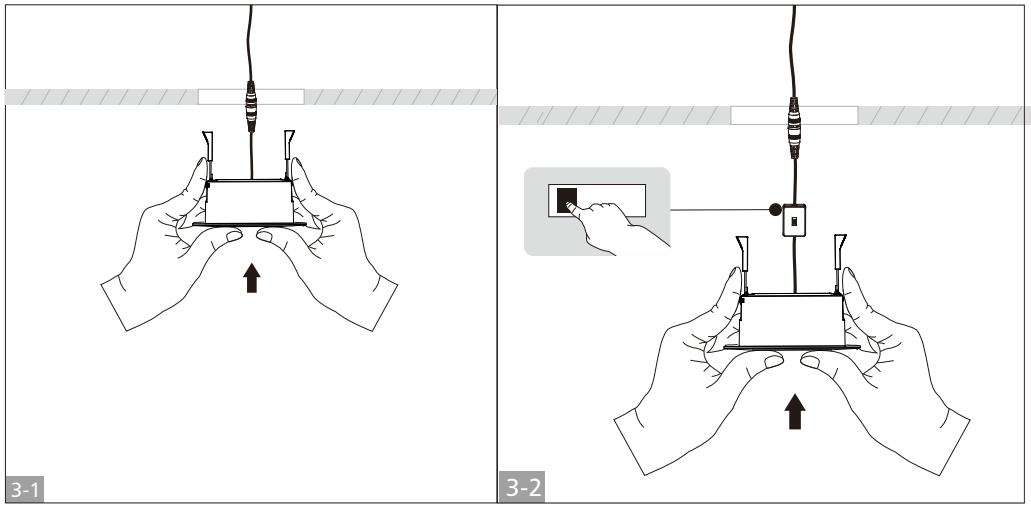


Asennustila / *Installation Spacing*

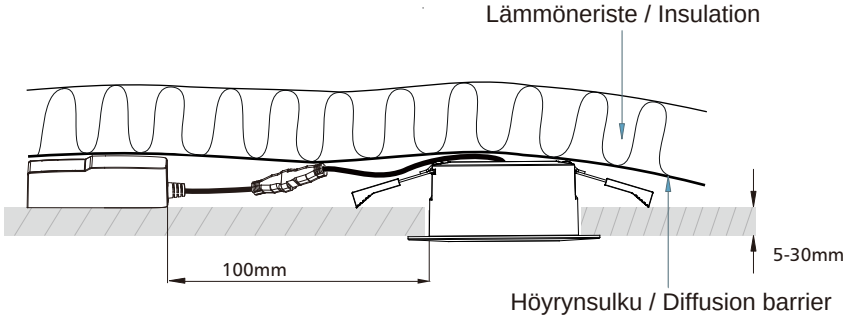

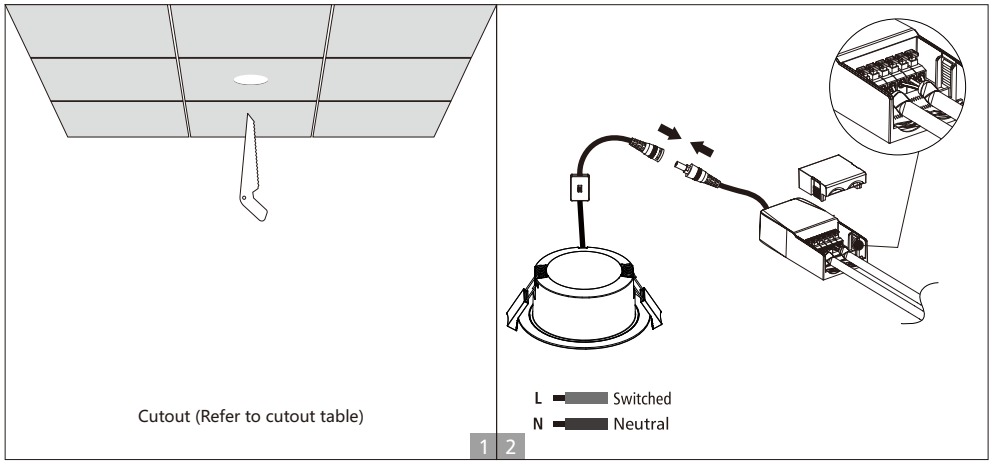


TRIAC-himmennettävän valaisimen kytkentäkaavio asennuskuvassa, alla DALI ja PUSH DIM kytkentäkaaviot. /
The installation diagram for the TRIAC-dimmable luminaire is shown in the image; DALI and PUSH DIM wiring diagrams are provided below.

DALI

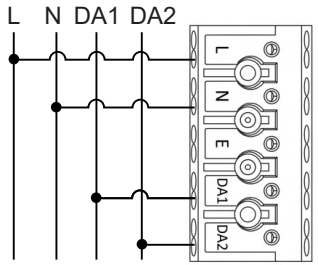

PUSH DIM

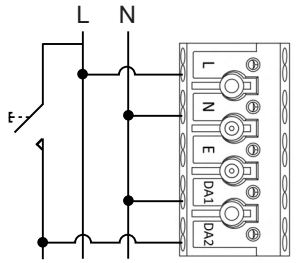

PUSH DIM liitäntälaitteen synkronointi:

Paina ja pidä painiketta alhaalla, kunnes kaikki valaisimet ovat päällä. Painalluksen tulisi olla >15 sekuntia. Sitten sammuta valaisimet lyhyellä painalluksella. Tämä synkronoi valaisimet samaan tahtiin.

Synchronisation of PUSH DIM drivers:

Press and hold the button until all lights are ON. The press should be >15 seconds. Then switch all lights OFF with a short press. This will bring all lights back into synchronisation again.