TUOTELUETTELO · PRODUKTLISTA · PRODUCT LIST

TUOTEKOODI PRODUKTKOD CODE	TUOTENIMI PRODUKTNAMN PRODUCT NAME	SÄHKÖNRO E-NR	AUKKO HÅL CUTOUT MM
TRIAC			
JPL-VRT80V-6WDIP	VARIO TILT 6W valkoinen	4164080	65–75
JPL-VRT80M-6WDIP	VARIO TILT 6W musta	4164081	65–75
JPL-VRT90V36-8WDIP	VARIO TILT 8W valkoinen 36	4164082	82–85
JPL-VRT90M36-8WDIP	VARIO TILT 8W musta 36	4164083	82–85
JPL-VRT90V60-8WDIP	VARIO TILT 8W valkoinen 60	4164084	82–85
JPL-VRT90M60-8WDIP	VARIO TILT 8W musta 60	4164085	82–85
JPL-VRTN90V36-8WDIP	VARIO TILT 8W valkoinen neliö 36	4164086	82–85
JPL-VRTN90M36-8WDIP	VARIO TILT 8W musta neliö 36	4164087	82–85
JPL-VRD90V-8WDIP	VARIO DEEP 8W valkoinen	4164088	82–85
JPL-VRD90M-8WDIP	VARIO DEEP 8W musta	4164089	82–85
JPL-VRD90VMS-8WDIP	VARIO DEEP 8W MS valkoinen	4164090	82–85
JPL-VRD90MMS-8WDIP	VARIO DEEP 8W MS musta	4164091	82–85
JPL-VRD90VGD-8WDIP	VARIO DEEP 8W GD valkoinen	4164092	82–85
JPL-VRD90MGD-8WDIP	VARIO DEEP 8W GD musta	4164093	82–85
DALI / PUSH-DIM			
JPL-VRT80V-6WDIP-DALI	VARIO TILT 6W valkoinen DALI	4164094	65–75
JPL-VRT80M-6WDIP-DALI	VARIO TILT 6W musta DALI	4164095	65–75
JPL-VRT90V36-8WDIP-DALI	VARIO TILT 8W valkoinen 36 DALI	4164096	82–85
JPL-VRT90M36-8WDIP-DALI	VARIO TILT 8W musta 36 DALI	4164097	82–85
JPL-VRT90V60-8WDIP-DALI	VARIO TILT 8W valkoinen 60 DALI	4164098	82–85
JPL-VRT90M60-8WDIP-DALI	VARIO TILT 8W musta 60 DALI	4164099	82–85
JPL-VRTN90V36-8WDIP-DALI	VARIO TILT 8W valkoinen neliö 36 DALI	4164100	82–85
JPL-VRTN90M36-8WDIP-DALI	VARIO TILT 8W musta neliö 36 DALI	4164101	82–85
JPL-VRD90V-8WDIP-DALI	VARIO DEEP 8W valkoinen DALI	4164102	82–85
JPL-VRD90M-8WDIP-DALI	VARIO DEEP 8W musta DALI	4164103	82–85
JPL-VRD90VMS-8WDIP-DALI	VARIO DEEP 8W MS valkoinen DALI	4164104	82–85
JPL-VRD90MMS-8WDIP-DALI	VARIO DEEP 8W MS musta DALI	4164105	82–85
JPL-VRD90VGD-8WDIP-DALI	VARIO DEEP 8W GD valkoinen DALI	4164106	82–85
JPL-VRD90MGD-8WDIP-DALI	VARIO DEEP 8W GD musta DALI	4164107	82–85

Arten Oy
Kipsitie 3 LT 6, 90620 Oulu, Suomi
Y-tunnus 2668441-2 · info@arten.fi · www.arten.fi

FI Tuote sisältää energiatehokkuusluokan E valonlähteen ja valonlähde ei ole vaihdettavissa.
SV *Produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E och ljuskällan kan inte bytas.*
EN *This product contains a light source of energy efficiency class E, and the light source is not replaceable.*


ARTEN

Asennusohje
Monteringsanvisning
Installation instructions

VARIO

VARIO TILT · VARIO DEEP


Upotettava alasvalo
Infälld downlight
Recessed downlight

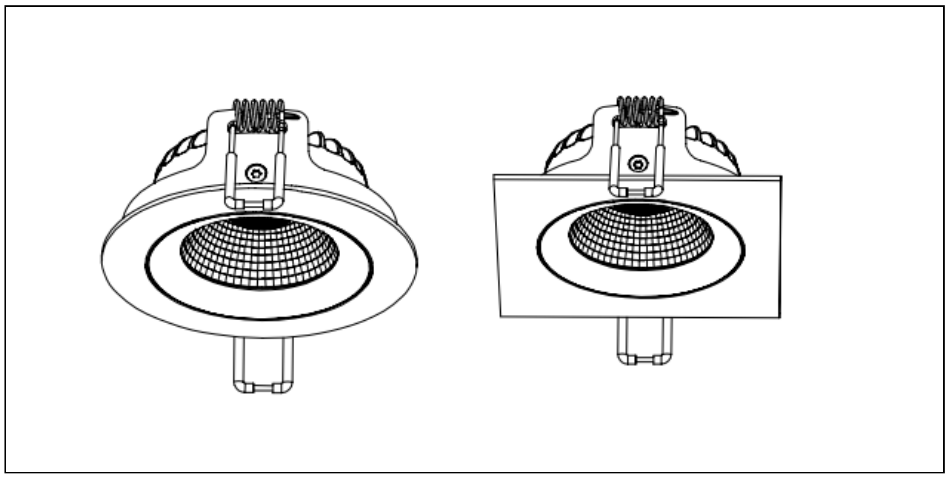



IP65

220–240 V ~ 50/60 Hz · Suojausluokka II


ASENNUS · MONTERING · INSTALLATION

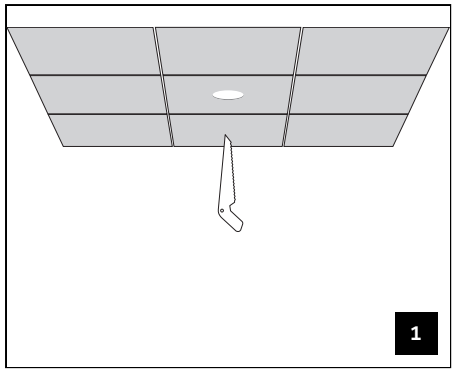

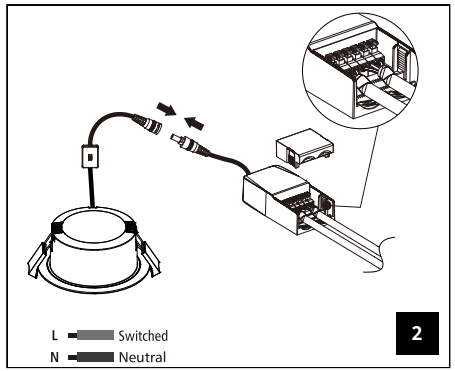

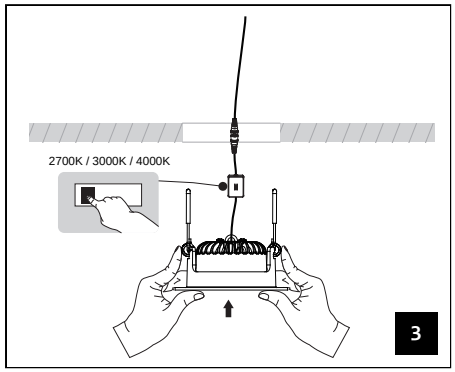



ASENNUSTILA · MONTERINGSUTRYMME · MOUNTING SPACE

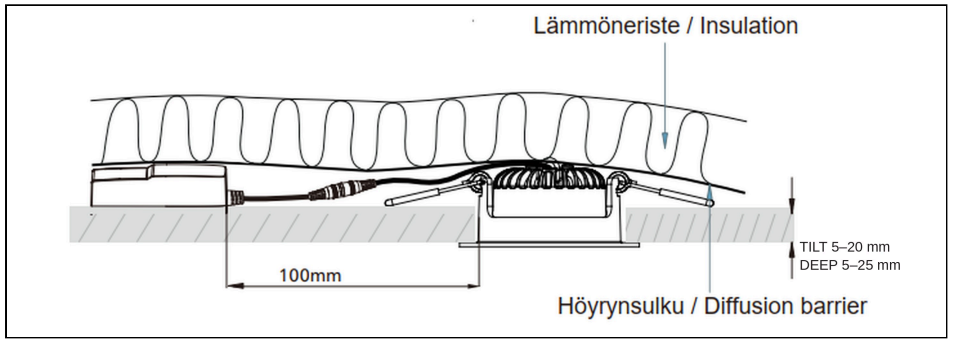

KYTKENTÄ · KOPPLING · WIRING

FI TRIAC: kytkentä asennuskuvan 2 mukaan (L kytketty vaihe, N nolla). Alla PUSH DIM- ja DALI-kytkennät.
SV *TRIAC: anslutning enligt monteringsbild 2 (L kopplad fas, N nolla). Nedan PUSH DIM- och DALI-koppling.*
EN *TRIAC: wiring as in installation figure 2 (L switched live, N neutral). PUSH DIM and DALI wiring below.*

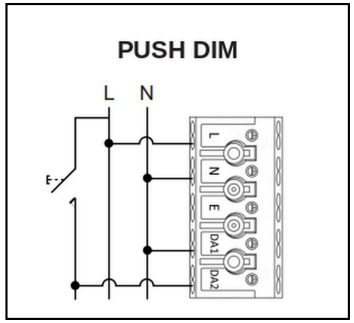

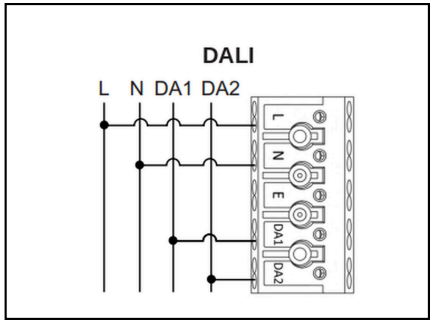

FI PUSH DIM -synkronointi: pidä painiketta pohjassa yli 15 sekuntia, kunnes kaikki valaisimet ovat päällä, ja sammuta ne sen jälkeen lyhyellä painalluksella.
SV *PUSH DIM-synkronisering: håll knappen intryckt i över 15 sekunder tills alla armaturer är tända, och släck dem därefter med en kort tryckning.*
EN *PUSH DIM synchronisation: hold the button pressed for more than 15 seconds until all luminaires are on, then switch them off with a short press.*

SÄÄTÖ · JUSTERING · ADJUSTMENT

FI Valaisinta voidaan kallistaa 25° kaikkiin suuntiin 360°:n alueella. Kallista vain rungosta.
SV *Armaturen kan lutas 25° i alla riktningar inom 360°. Luta endast från stommen.*
EN *The luminaire can be tilted 25° in all directions within 360°. Tilt from the body only.*

TURVALLISUUS · SÄKERHET · SAFETY

FI Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan valaisimeen tai liitäntälaitteeseen merkittyä jännitettä ja taajuutta. Kytke virta pois päältä ennen asennusta ja huoltoa. Varmista ennen virran kytkemistä, että syöttöjohdot ja liitännät ovat kunnossa. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle. Tämä ohje on säilytettävä. **Valonlähde ei ole vaihdettavissa.** Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

SV *Armaturen får installeras endast av en behörig elmontör. Använd endast den spänning och frekvens som anges på armaturen eller drivdonet. Bryt strömmen före installation och service. Kontrollera att matarledningar och anslutningar är i gott skick innan strömmen slås på. Montera inte armaturen nära en värmekälla. Spara denna anvisning.* ***Ljuskällan kan inte bytas.*** *När ljuskällan går sönder ska hela armaturen tas ur bruk.*

EN *Installation by a licensed electrician only. Use only the voltage and frequency marked on the luminaire or driver. Switch off the power before installation and service. Ensure that the supply leads and connections are sound before switching on the power. Do not install near a heat source. Keep these instructions.* ***The light source is not replaceable.*** *When it fails, the whole luminaire must be taken out of use.*